


SD V Montage Instructie:

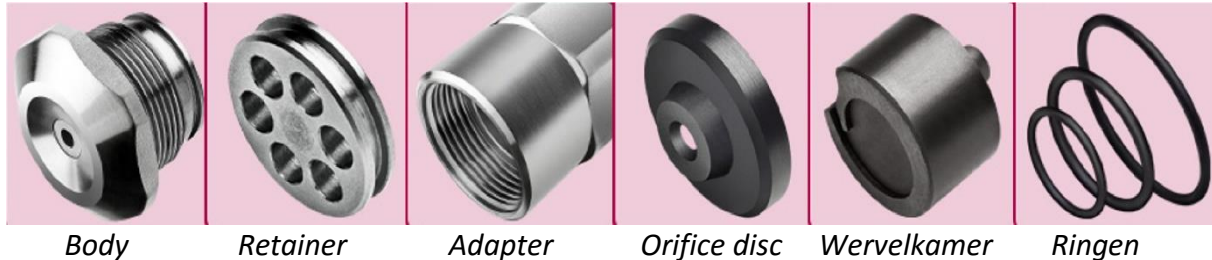

Body

Retainer

Adapter

Orifice disc

Wervelkamer

Ringen

Plaats de body met de draadzijde omhoog op een vlakke ondergrond.

Leg de orifice afdichtingsring onderin de body in de uitsparing.

Leg de orifice disc op de afdichtingsring onderin de body, waarbij de neus van de orifice disc onderin de opening in de body valt. De kelk van de orifice disc is van binnenuit zichtbaar.

Leg de wervelkamer met de open zijde bovenop de orifice disc.

Klik de retainer in de body, waarbij de O-ring in de uitsparing in de body valt.

Plaats de afdichtingsring om de uitsparing op de body.

Schroef de body in de adapter en draai aan.

Stevig hand aangedraaid garandeert een goede werking.
Gebruik geen sleutels/tangen om aan te draaien!